

ZUBEHÖR

VERDÜNNER-DOSIERSYSTEM MONO


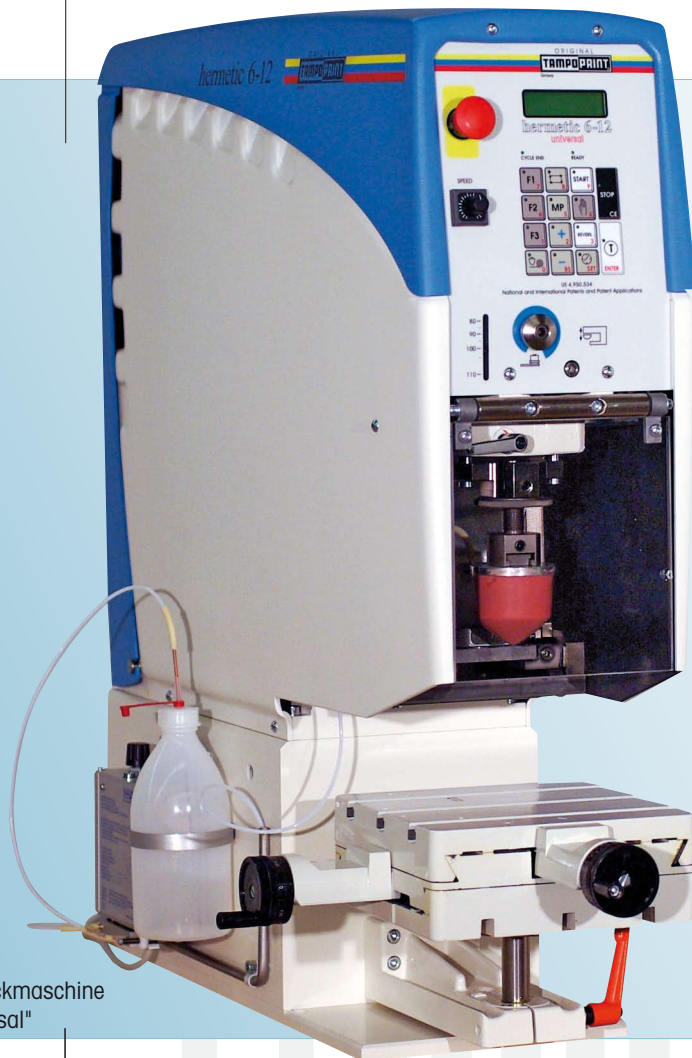


Abbildung:  
Anbau an Tampondruckmaschine  
"Hermetic 6-12 universal"



Art Nr.: 02 05 12

Option für Ihre "hermetic" Tampondruckmaschinen

Gleichbleibende Viskosität der Tampondruckfarbe

Produktionssicherheit - Kontinuierliche Druckqualität




ORIGINAL

**TAMPOPRINT**

Tampondruckmaschinen  
ALFALAS® Lasersysteme  
Automationen  
DMD® Industrie Ink-Jet Systeme


## Montage Verdüner-Dosiersystem Mono:

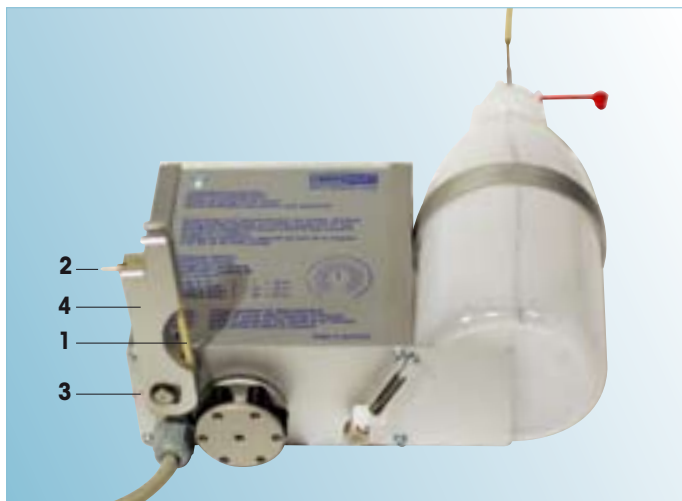

**A.** Walkschlauch (1) mit rechtem und linken Anschlussnippel (2 + 3) in die Anpressklinke (4) einhängen.




**B.** Anpressklinke (4) nach rechts kippen und mit Hilfe des Spannhebels (5) einrasten.

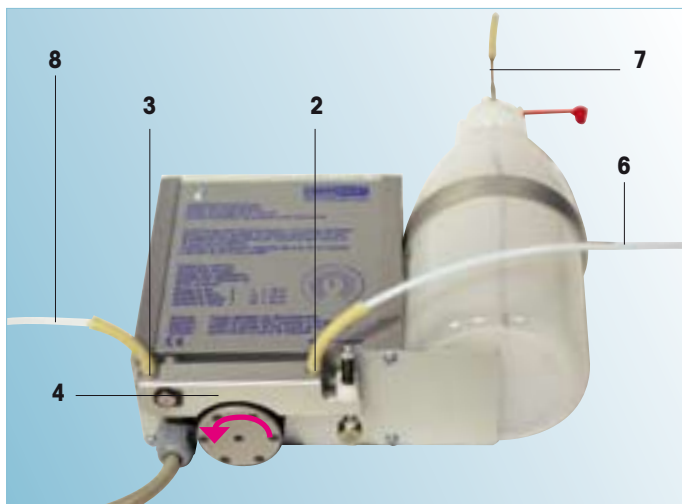

**C.** Zulaufschlauch (6) mit Schlauchverbinder auf Vorratsflasche (7) und auf rechten Anschlussnippel (2) der Anpressklinke (4) aufstecken.

**D.** Ablaufschlauch (8) mit Schlauchverbinder auf den linken Anschlussnippel (3) der Anpressklinke (4) aufstecken.

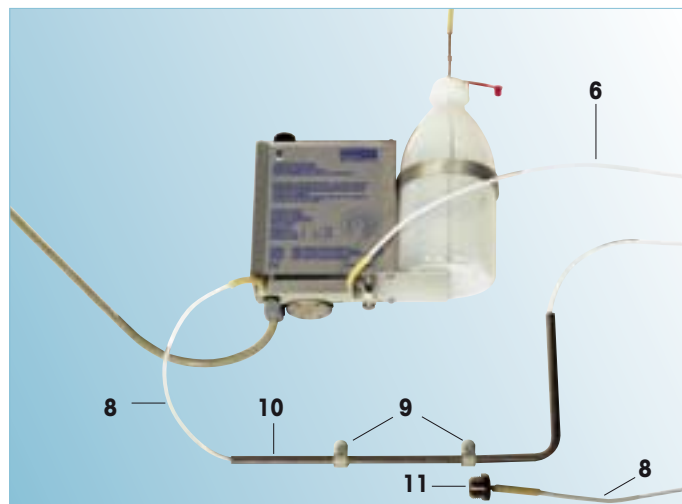

**E.** Kabelschellen (9) auf Rohr (10) schieben.

**F. Montage an Tampondruckmaschine:** Rohr (10) an linker Maschinen-  
seite anbringen. **Das Verdünerdosiersystem immer unter Niveau  
des Farb-/Rakeltopfes anbringen** (Bohrungen vorhanden).

**G.** Ablaufschlauch (8) durch das Rohr (10) schieben.

**H.** Schlauchverbinder auf Ablaufschlauch (8) stecken.

**I.** Verschlussstopfen (11) oben in den Farb-/Rakeltopf (12) einschrauben.

**K.** Ablaufschlauch (8) auf Verschlussstopfen (11) stecken.

**L.** Netzkabel des Verdüner-Dosiersystems direkt an Maschinensteck-  
dose einstecken. (Achtung: Hinweis Seite 4 beachten).

**M.** Maschine einschalten und mit der Dosiereinstellung (siehe Seite 4)  
beginnen.



Abb.: Befestigung von Ablaufschlauch (8) mittels Verschlussstopfen (11) an Farb-/Rakeltopf (12)

Ersatzteile:

Art.Nr.	Stück	Bezeichnung
23 14 21	2	Zylinderschraube mit Innensechskant
23 23 17	2	Zylinderschraube mit Innensechskant
23 37 20	2	Kabelschelle 0,8 mm
23 96 29	1	Motor mit Getriebe
23 96 30	1	Feinsicherung
23 96 31	1	Gehäuse komplett
23 96 32	1	Regelpoti
23 96 33	1	Schalter EIN/AUS
23 96 34	1	Netzteil
23 96 35	1	Netzkabel mit Stecker
23 96 36	1	Zeigerknopf Regelpoti
23 96 37	1	Walkschlauch mit Stecknippel
23 96 38	2	Zu- und Ablaufschlauch

Art.Nr.	Stück	Bezeichnung
23 96 39	1	Sicherungshalter
23 96 41	1	Vorratsflasche komplett
23 96 42	1	Halterung Vorratsflasche
23 96 43	1	Verschlussstopfen Rakeltopf
23 96 44	1	Spannhebel komplett
23 96 45	1	Lagerwelle Klinkenvorspannung
23 96 46	1	Rotor mit Quetschrollen komplett
23 96 47	1	Anpressklinke
23 96 48	1	Lagerwelle Anpressklinke
23 96 49	1	Schlauchverbindung mit Stecknippel
23 96 50	1	Schlauchverbinder
23 96 52	1	Rohr "hermetic" Systeme



## Anbaubeispiel:



Abb.: Beispiel Montage Verdünnern-Dosiersystem "hermetic" an Tampondruckmaschine

## Inbetriebnahme / Hinweis:

- Wenn möglich den 230 V Stromanschluss direkt an Ihrer Tampondruckmaschine verwenden, Stromzufuhr autom. unterbrochen. Ansonsten Gefahr des Überflutens Ihres Farb-/Rakeltopfes durch weitere Zufuhr des Verdünners.
- Hat Ihre Tampondruckmaschine keinen 230 V Stromanschluss und Sie verwenden einen externen 230 V Stromanschluss MUSS das Verdünnern-Dosiersystem bei Maschinen-STOPP sofort manuell abgeschaltet werden!
- Bei Maschinen-STOPP (nicht in Betrieb) den Spannhebel (5) der Anpressklinke (4) lösen.
- Farb-/Rakeltopf nur zu 3/4 mit Tampondruckfarbe befüllen.

## Dosiereinstellung:

Dosiermenge variiert je nach:  
Maschinentaktgeschwindigkeit, verwendetem Farbtyp und Raumtemperatur.

Die Dosierung ist stufenlos von 1-31 wählbar.

Beispiel:

- 1  $\hat{=}$  Durchflussmenge von ca. 10 ml Verdünnern in 8 h Betrieb
- 15  $\hat{=}$  Durchflussmenge von ca. 15 ml Verdünnern in 8 h Betrieb
- 30  $\hat{=}$  Durchflussmenge von ca. 30 ml Verdünnern in 8 h Betrieb

Händler:



### TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY  
☎ +49 7150 928-0  
Fax: +49 7150 928-400  
E-Mail: info@tampoprint.de

### "Ventes et Affaires Françaises"

☎ +49 7150 928-144  
Fax: +49 7150 928-432  
E-Mail: ventes@tampoprint.de  
http: www.tampoprint.de

### TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA  
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax: +1 772 778-8289  
E-Mail: sales@tampoprint.com  
http: www.tampoprint.com

### TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN  
☎ +34 93 2327161  
Fax: +34 93 2471500  
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es  
http: www.tampoprint.es



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Gefertigt nach EG-Richtlinie 98/37/EG.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright