


ACCESSOIRES

MATÉRIAU DE SILICONE 03H

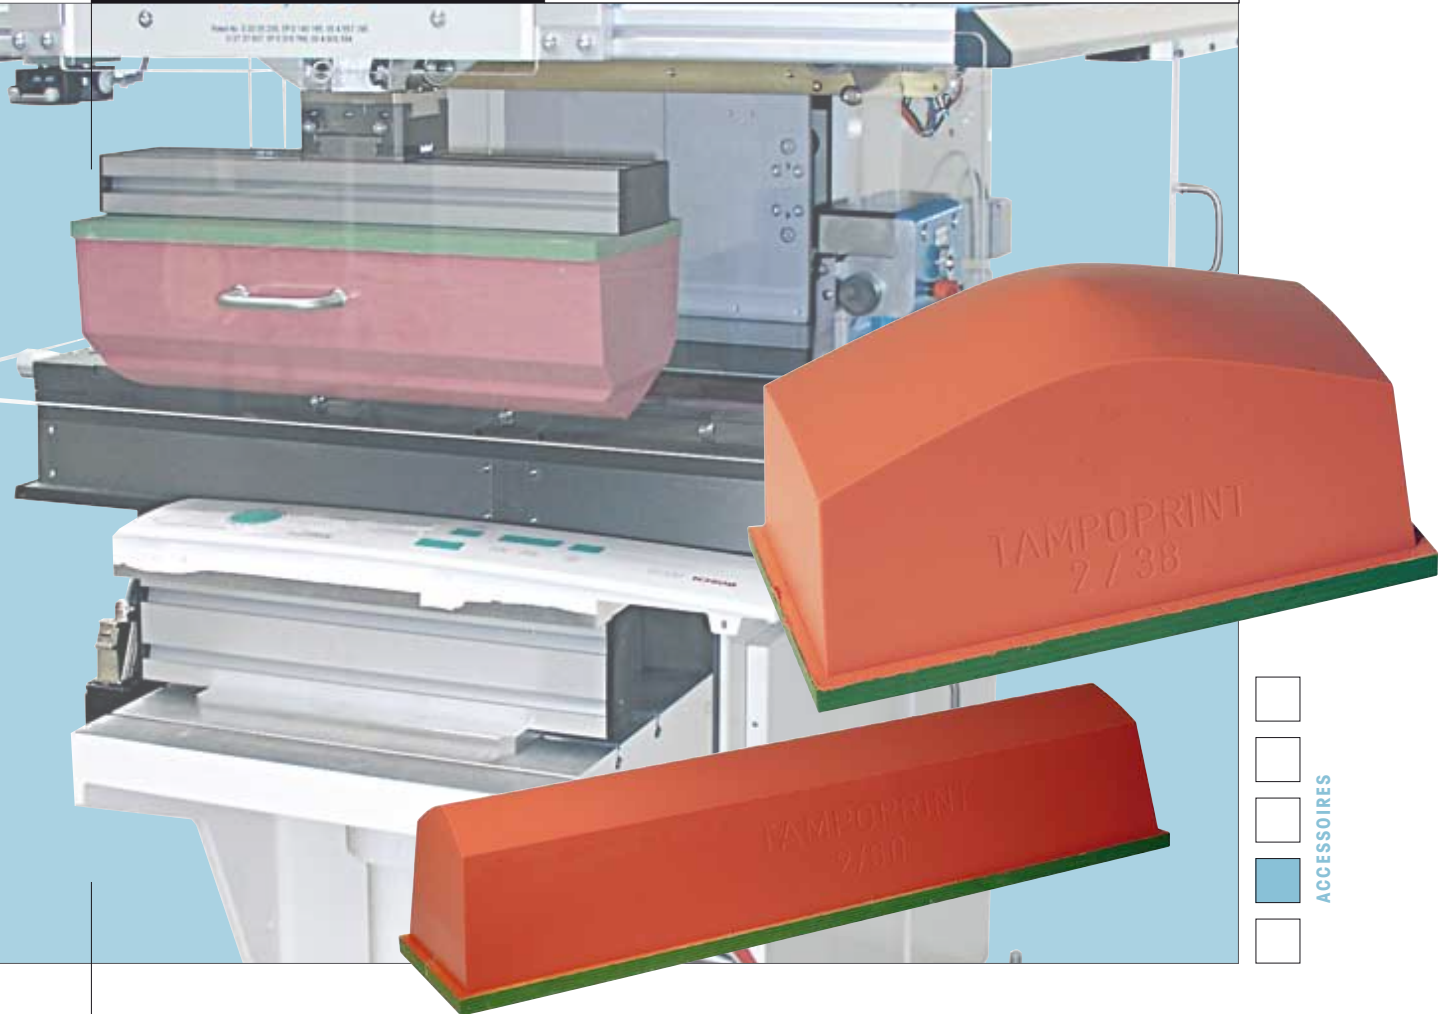

Machine de tampographie avec moins de force de pression nécessaire ✓

Matériau de silicone 03H avec comportement de gonflement + durée de vie mécanique optimisée ✓

Parfait pour des grandes formes de tampons, pièces à imprimer fortement bombées ✓

technologies for your future
made in germany

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®
Automatisations


Les avantages par rapport au matériau de silicone standard 03

- durée de vie mécanique beaucoup importante
- comportement de gonflement réduit par un revêtement plus résistant
- 30-40% moins de déploiement de forces pour l'impression
- machine de tampographie avec moins de force de pression nécessaire
- propriété de vibration optimisée

Matériau de silicone "03H" - pour des images grandes impression

Matériau de silicone	03H (de plus aussi en "ST" super sec)		
Résistance mécanique:	bonne	très bonne	très bonne
Application principale:	<ul style="list-style-type: none"> • pour des grandes images d'impression ou formes de tampon • Machines de tampographie avec moins de force de pression 		
Comportement de gonflement:	- très bon -		
Disponible dans les duretés (Shore-A):	3	6	12

Plus le tampon est dur (Shore-A), plus la résistance mécanique est élevée.

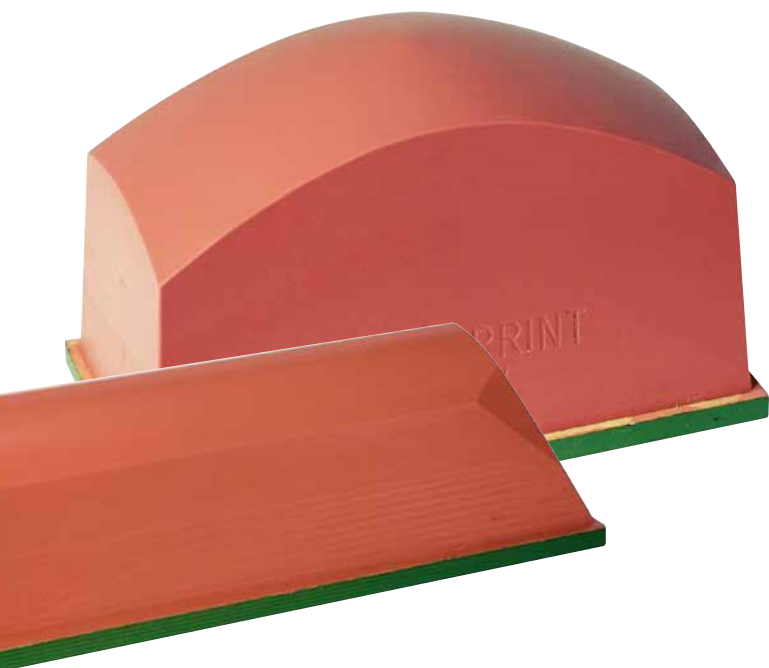

Distributeur :



La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT® font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Sous réserve de toutes modifications ! ©Copyright



Image: Consommables pour soigner les tampons

Soigner les tampons

- Désemballez le tampon dès réception
 - Entreposer le tampon ouvert 14 à 21 jours avant l'utilisation (optimisation de la réticulation du silicone)
 - Nettoyer le tampon après l'usage avec un purificateur de tampon et un chiffon ne peluchant pas.
 - Avant stockage, enduisez le tampon avec l'huile Longlife.
- Exception:**
Matériau de silicone "H" en version "ST" super sec ne doit en aucun cas être enduit avec l'huile Longlife.
- Dégraissez les restes d'encre séchée pendant l'impression avec une feuille adhésive.

Vous pouvez joindre notre équipe de ventes :
Lundi - jeudi : 7.00 - 16.00 heures
Vendredi : 7.00 - 12.30 heures

Fax : +49 7150 928-425
E-mail : tampon@tampoprint.de



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de

"Ventes et Affaires Françaises"

☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es